


RG-MT3002 製品説明書

LitePON 親機

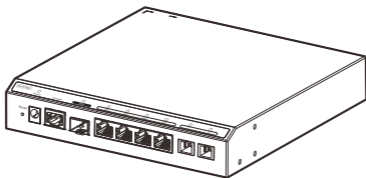

本製品の電源電圧は12Vです。デバイスの損傷を防ぐため、12Vを超える入力電源は使用しないでください。

製品保証書

機種名				
シリアルナンバー				
保証期間	お買い上げ日	年	月	日から3年

お客様	御社名	
	部署名	
	お名前	(ふりがな)
	e-mail	
	ご住所	〒
	電話番号	()

アフターサービス

利用規約

I. 保証期間

1. 有効な保証書

- (1). 製品保証書には、販売代理店名、製品名、型番、製品番号、および購入日を記載する必要があります。
- (2). 領収書の必要があります。
- (3). 製品バーコードは、明確に、変更されていない必要があります。
- (4). 販売契約および製品パッケージの保証条件が有効である必要があります。

2. 保証期間の計算

- (1). 保証書に記載されている購入日。

- (2). 領収書の日付による証明。
- (3). 上記の情報が利用できない場合、保証期間は製品バーコードに示された納品日からの3年間です。
- (4). 販売契約の保証開始日。
製品バーコードに加えて複数の有効な保証材料がある場合、保証期間の計算は、顧客にとって最も有益なものに基づいているものとします。

II.Ruijie Networks 標準および延長保証

1. ハードウェア:本体(モジュールを含む)の保証期間は3年です。ハードウェア不具合とは、製品マニュアルに記載されている環境または条件下で製品を操作した場合に発生する不具合または機能故障であり、不具合または機能故障は他の関連機器またはネットワーク故障によるものではありません。

2. 保証付帯条項

- (1). 無料ソフトウェアアップグレード。
- (2). 顧客がご自身で、または郵送で故障した商品を当社に送り、当社が商品を受領後15日以内に検査を行い、非故意の損傷（分解、液体浸入等）がない場合は代替機との交換を行います。
- (3). Ruijie Networksの営業時間は9時～18時まで（週末、祝日、年始年末は休業）。

日本語サービスについては、日本カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

Ruijie Networks Japan 株式会社

電話番号:03-6665-0730

住所:東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー14階

3. 付属品:接続ケーブル、電源ケーブル、壁掛け用ブラケット、製品マニュアルなど付属品および文書は、保証の対象外です。


4. 保証期間の詳細な規約については、
<https://www.ruijie.co.jp/service/product-warranty-policy>をご覧ください。


5. Ruijie Networksの詳細については、<https://ruijie.co.jp/>をご覧ください。


6. Ruijie Networksは、上記の条件の最後解釈の権利を保留します。


安全にお使いいただくために

ここでは、使用者および他の人びとへの危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。


 **警告** この表示を無視し、間違った使い方をすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。


 **注意** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。


 **禁止** この記号は何かを禁止することを意味します。


 **強制指示** この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

警告

 **禁止** 風通りの悪い場所に設置しないでください。
加熱による火災、故障の原因となります。

 **禁止** 分解や改造はしないでください。
感電、火災や破損の原因になることがあります。

 **禁止** 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電・火災の原因になります。

 **禁止** 本製品は一般事務、家庭での使用を目的とした製品です。
本製品は、医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んだでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどには本製品は使用しないでください。本製品の故障による社会的な損害や二次的な被害が発生する恐れがあります。

注意



本製品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因になります。また、本製品に使用されている電解コンデンサは高い温度で使用し続けると早期に寿命が尽きる可能性があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。



事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。本製品にほこり等が付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこり等が付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。



子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。
けがや故障などの原因となります。



雷の時は、本製品に接続されているケーブル類に触らないでください。
落雷による感電の原因になります。



ぐらついた台の上や傾いた場所などの不安定な場所や高所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。

電波障害自主規制について

この装置は、VCCIクラスB適合品です。



おことわり

- 本製品は日本国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- 本製品を、心臓ペースメーカなどの産業・科学・医療用聞きの近くでご使用にならないでください。電磁妨害により、各機器の誤作動を誘因し、生命の危険があります。
- 無線LANの電波は、一定範囲内であれば障害物(壁など)を超えて届くことがあるため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み取られる、不正に侵入されるといった問題が発生する可能性があります。上記を十分理解した上でセキュリティに関する設定を行いご利用ください。(工場出荷段階では設定済みです。)

付属品一覧

	名前	個数
1	電源アダプター	1
2	親機本体	1
3	製品説明書	1
4	ねじ	6
5	壁掛け用ブラケット	2


ハードウェア仕様

製品認証		BクラスVCCI
アダプター認証		PSE
有線LAN仕様	ポート仕様	RJ45 port×4、 10/100/1000Mbps(Auto-MDI/MDI-X)
光ポート	ポート仕様	PONポート×2 DL : 2.488Gbps / UL : 1.244Gbps

SFP+	ポート仕様	10Gbps electrical port、10Gbps optical port ×1	
Console ポート	ポート仕様	RJ45 Consoleポート×1	
押しボタン	リセットスイッチ	サポート（20秒間長押し）	
インジケ ータランプ	LEDインジケータ	インジケータランプ×8：GE1/GE2/GE3/GE4、Power、SFP+、Gpon1、Gpon2	
その他 の仕様	本体寸法	185mm×183mm×37.1mm	
	重量	本体重量：≤1.5kg アダプターの重量：≤0.2kg	
	電源	12V/2A	
	マシン全体の 最大消費電力	<15.77W	
	作動環境	作動温度	-10°C~55°C
		保管温度	-40°C~75°C
		作動湿度	5%~95% RH（結露しないこと）
取付方法	保管湿度	5%~95% RH（結露しないこと）	
	取付方法	デスクトップ、壁掛け	

外観

製品の前面

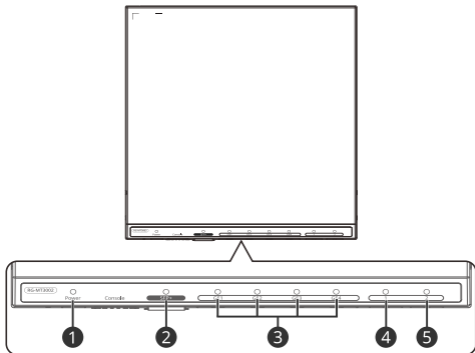


インジケータランプの説明

番号	インジケータランプ表示	説明	色	状態の説明
1	Power	電源インジケータランプ	緑	常時点灯：デバイスの電源が入っています 消灯：デバイスの電源が入っていません
2	SFP+	アップリンク10G光/電気ポートインジケータランプ	緑	消灯：システムの電源が入っていないか、アップリンクネットワークケーブル/光ケーブルが接続されていません 常時点灯：アップリンクネットワークケーブル/光ケーブルが接続されています。データの伝送は行われていません 点滅：データ伝送中です

3	GE1/2/3/4	ダウンリンク LANポートイン ジケータラン プ	緑	消灯：システムの電源が入っていないか、 下りのネットワークケーブルが接続されて いません 常時点灯：下りのネットワークケーブルが 接続されています。データの伝送は行われ ていません 点滅：データ伝送中です
4	1	ダウンリンク 光ポートイン ジケータラン プ1	緑	消灯：システムの電源が入っていないか、 下りの光ケーブルが接続されていません 常時点灯：下りの光ケーブルが接続されて います。データの伝送は行われていません 点滅：データ伝送中です
5	2	ダウンリンク 光ポートイン ジケータラン プ2	緑	消灯：システムの電源が入っていないか、 下りの光ケーブルが接続されていません 常時点灯：下りの光ケーブルが接続されて います。データの伝送は行われていません 点滅：データ伝送中です

製品インターフェース

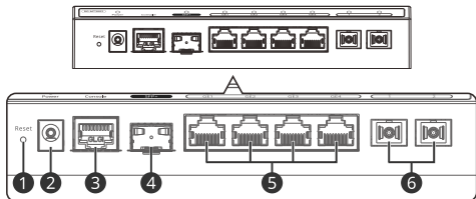

番号	説明	機能の説明
1	リセットボタン	20秒間押し続けると、デバイスは工場出荷時モードに戻ります
2	DC 電源ポート	電源ポート、12V DC 電源入力
3	Consoleポート	RJ45 コンソールポートシリアルポート速度 115200 ビット/秒
4	SFP+ポート	適合標準：10GBASE-T、拡張して 10GBASE-X 対応可能
5	GE ポート	イーサネットポート、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T アダプティブをサポート
6	GPONポート	GPONポート、下りレート：2.488Gbps/上りレート：1.244Gbps


ネームプレートラベル



デバイスの設置


デスクトップへの設置

デバイスをデスクトップに設置します

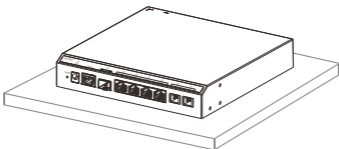


壁またはキャビネットへの設置

ステップ1: M3×6ネジを使用して、ブラケットをデバイスに固定します。

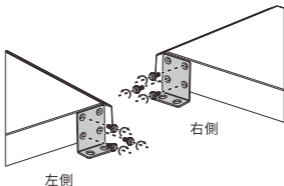



ステップ2：ブラケットによってデバイスを壁またはキャビネットに取り付けます。

デスクトップへの設置:

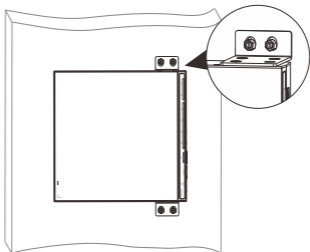


キャビネットの設置:

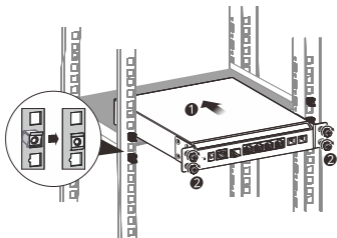

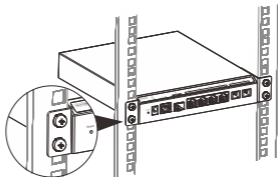

ケーブル接続

1. 図のようにケーブルを接続したら、電源スイッチをオンにして電源を入れます。
2. Powerランプが緑色に点滅していることを確認します。これは、デバイスが起動中であることを示しています。
3. 約1分後にデバイスの起動が完了し、Powerランプが常時点灯に変わります。

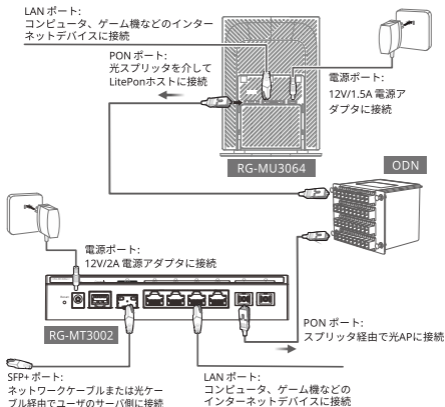

初期設定

本製品では、Chrome ブラウザを使用してウェブ管理システムにアクセスし、各種設定を行うことを推奨します。

1. ネットワークケーブルを使用して管理用PCをRG-MA3002に接続します。
2. PCのChromeブラウザにウェブ管理システムアドレス <http://rjmolt.jp> を入力し、Enter キーを押します。
3. デバイス初回ログイン用のパスとしてデフォルトの管理アカウントとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



4. アカウントとデバイスのセキュリティを確保するため、デバイスに初めてログインした後に、必ず新しい管理アカウントとパスワードを設定してください。

